

# INSTALAÇÃO (Continuação)

• Medir a distância C de um lado e de outro da janela tendo cuidado em respeitar as medidas equivalentes.




- Marcar o local previsto para o 1º suporte de fixação.
   Fazer uma instalação de ensaio antes de fixar os suportes de fixação.
- Furar a parede com uma broca adaptada ao suporte e enfiar a bucha prevista para o material (tijolo, betão, estuque, etc,) e em seguida apertar o suporte.



• Para colocar o segundo suporte de fixação,colocar o estore recolhido na posição horizontal com a ajuda de um nível de bolha.

- **Fixar** de modo idêntico ao utilizado para o primeiro suporte.
- **Encaixar** as ponteiras nos suportes de fixação e bloquear com a ajuda da alavanca.

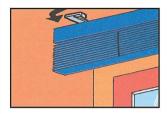

• Se a largura do estore e/ou o seu comprimento forem excessivos, fixar suportes intermédios a igual distância das extremidades para evitar que a calha se encurve.

### FIXAÇÃO AO TECTO

- Proceder de modo idêntico à fixação de face. Medir a distância B entre o estore e a parede ou a moldura tendo em conta todas as peças salientes (pegas, rebordos, etc.
- Marcar essa distância no tecto com a ajuda de um esquadro e fazer a instalação.

Conselho de manutenção: Os estores de lâminas limpam-se facilmente com um pente de limpeza que pode adquirir na loja.

## **NOTAS**

www.fermat.co.ao









### **ESTORE DE LÂMINAS**

O estore de lâminas é um tipo de estore que funciona no sentido vertical. As lâminas podem ter diversas larguras: 16, 25 e 50 mm.

As lâminas orientáveis, em alumínio, em vinil ou em madeira, permitem ocultar a vista total ou parcialmente, tanto do exterior como do interior.

É accionado com a ajuda de um cordão para subir ou descer e uma vareta de orientação.


Em função do estilo que se deseje dar à sala e do tipo de janela ou de vão envidraçado, são possíveis 3 tipos de instalação.



Instalação no vão (o estore desce contra a janela)



linstalação nos batentes (a janela pode ser aberta com o estore descido)

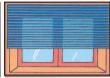


Instalação em aplique (o estore é instalado na frente do vão) instalação direc capítulo sobre a

Para fazer estes 3 tipos de instalação, existem 2 possibilidades de fixação:



Fixação à face para uma instalação no vão sobre o batente ou em aplique.

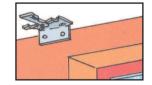

Fixação ao tecto para uma instalação no vão ou em aplique

## **PREPARAÇÃO**

Ter em conta, ao tirar as medidas, a posição dos puxadores, rebordos da janela e todas as outras peças salientes.

#### **TIRAR MEDIDAS**

#### Para uma instalação no vão

A medida ideal do estore (incluindo o mecanismo) será a largura do vão de parede a parede menos 2 cm para evitar que o estore roce contra os lados. Medir a altura.

Confirmar que é possível abrir a janela quando o estore está levantado.

#### Para instalação no batente da janela

A medida ideal do estore será igual à largura dos batentes menos 2 cm para evitar que o estore roce contra as paredes. Medir a altura. Confirmar que é possível abrir os batentes.

#### Para instalação em aplique

A medida ideal para o estore é obtida acrescentando 5 cm à largura do vão da janela. Para a altura, acrescentar 5 cm para cobrir a base do batente.

O importante é cobrir de forma simétrica o vão da janela.

#### **CORTE À DIMENSÃO**

Nesta fase, pode fazer-se a instalação directamente (ver capítulo sobre a instalação) ou cortar à dimensão necessária as lâminas e a calha.

#### As lâminas


- Em função da altura desejada, calcular o número de lâminas a retirar.
- Calcular a largura a cortar.
  Marcá-la de cada lado da primeira lâmina a cortar.
- **Cortar** todas as lâminas a essa dimensão com uma tesoura para cortar lamelas.



- **Desapertar** os cordões da barra de lastro e retirá-la.
- **Retirar** em seguida as **l**âminas a partir de baixo.
- · Cortar os cordões de guia.
- Voltar a instalar a barra de lastro e apertar novamente os cordões.

#### A Calha


• Serrar, com um serrote para metais, a barra de lastro e a calha tomando as lâminas como guia e em seguida voltar a instalar as ponteiras nas extremidades da calha.

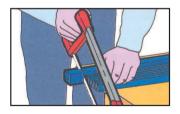


### **INSTALAÇÃO**

### **FIXAÇÃO À FACE**

• **Medir** a distancia A entre a parte de cima do estore recolhido e o chassis, de modo a permitir a abertura da janela.

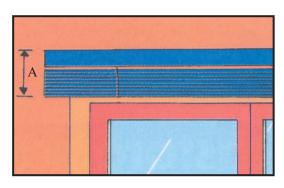

• **Medir** a distância B entre o estore e a moldura tendo em conta as pecas salientes (pegas, rebordos, radiador, etc.).

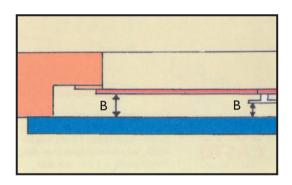

Se a distância B for inferior a cerca de 3,5 cm, acrescentar suportes de afastamento.

